


# Villa

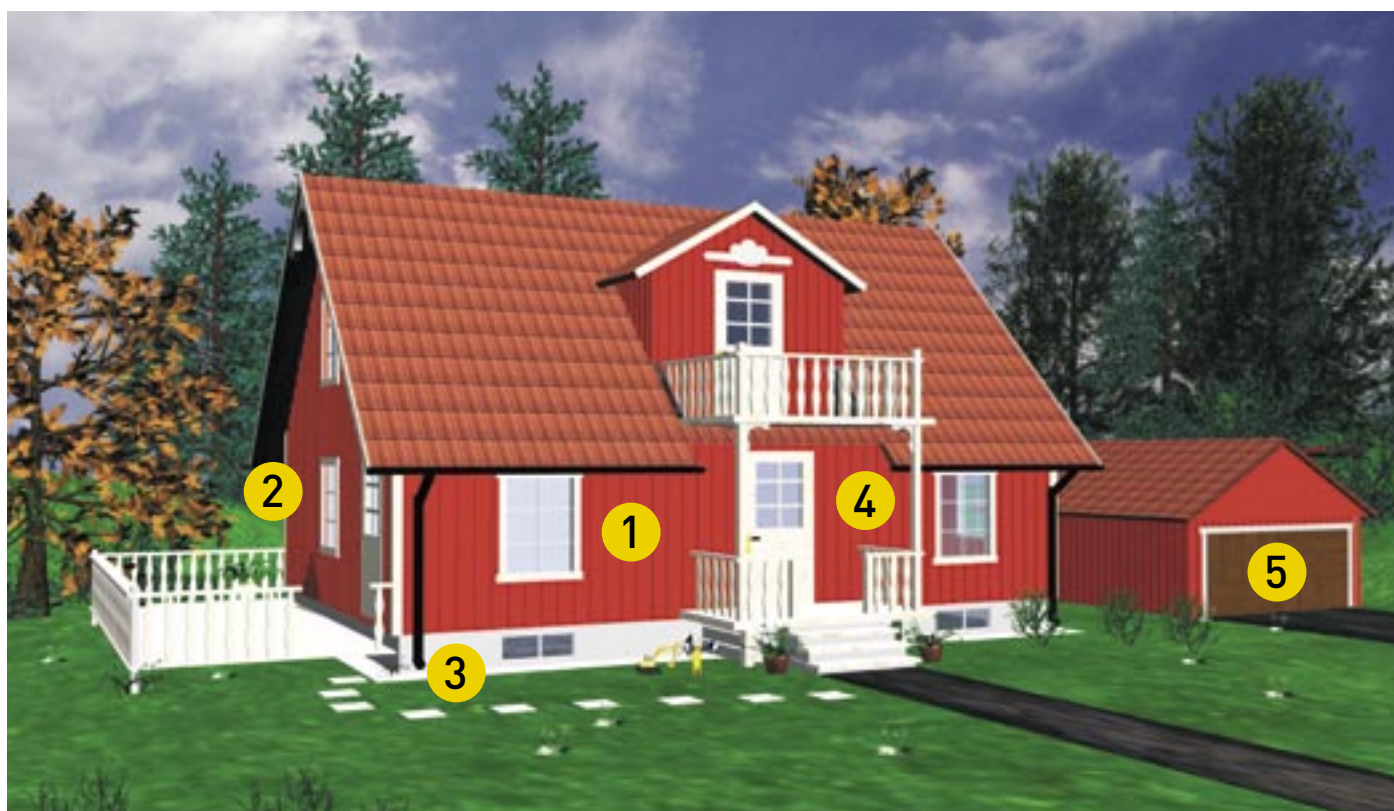

## 1 Fönster

På fönster belägna i nedre botten eller som är nåbara från annan yta monteras låsbart handtag och säkerhetsspanjolett.

Vid uppgradering av tidigare monterade fönster kan utanpåliggande fönsterlås eller mekaniska fönsterspärrar vara ett alternativ.

## 2 Balkong eller terrassdörr

Altandörr ska vara försedd med säkerhetsspanjolett eller eftermonterat brytskydd längs hela dörrbladet (se skisser) samt låsbart handtag med nyckel. Ett alternativ till detta kan vara en låsbar skjutregel eller terrassdörrslås som monteras på insidan. Sparkplåt bör monteras i den undre dörrspegeln.

## 3 Källarfönster

Se "Fönster", alternativt monteras galler eller plattjärn.

## 4 Skalskyddsdörr

Samtliga dörrar till hus, garage och förråd ska ha minst en godkänd låsenhet (låshus, säkerhetsslutbleck, bakkantssäkring och dörrförstärkningsbehör). Ett förstärkt skydd kan erhållas med kopplande behör.

Ur bekvämlighetssynpunkt kan entrédörren förses med en låsenhet som är hemmabekvämlig och bortasäker. Alternativet är två låsenheter. Pardörrar kan med fördel förses med hakregellås och skall monteras med säkerhetskantreglar i den passiva dörren.

## 5 Villagarage

Portar skall vara inbrottskyddande och försedda med dubbla låsbara regler alternativt hänglås med beslag i lägst klass 3. Låsbart utvändigt handtag bör ha skyddskåpa.

Dörr från garage in i bostad är att betrakta som skalskyddsdörr (godkänd låsenhet).